



# Gebrauchsanleitung

F777, F779 Bücherwagen

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien

Der Bücherwagen stellt eine einzigartiges, zugängliches und vielfältig einsetzbares System zur Präsentation oder Aufbewahrung von Büchern für kleine Kinder dar.

### ⚠️ ACHTUNG


▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

### ⚠️ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Der Bücherwagen ist nicht wetterfest.

## Verwendung

Um einen Fachtrenner aus der Wanne zu entnehmen (z.B. zur Reinigung), tippen Sie den Trenner in der Wanne bis er ausklickt (Abbildung A). Um den Fachtrenner wieder einzusetzen wird zuerst das obere Ende unter die Rundhölzer geschoben und dann das untere Ende nach unten gedreht.

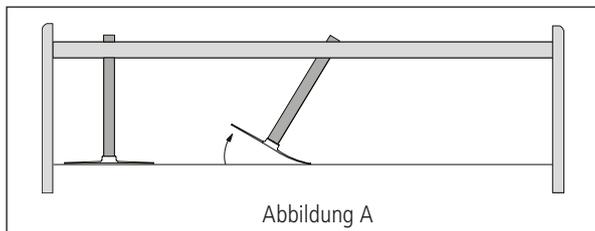

## Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv gefertigt und mit kindersicherem Lack lackiert. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet. Die durchsichtige Wanne ist aus robustem Kunststoff gefertigt.

## Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

### ⚠️ VORSICHT


▲ Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Aceton oder Farbverdünnung um die durchsichtige Wanne zu reinigen.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Mobilität

Das Produkt ist mit vier robusten Lenkrollen ausgestattet, die an der Fußleiste befestigt sind. Die Rollen können wie im Folgenden beschrieben leicht ein- und ausgeklappt werden (Siehe Abbildung B):

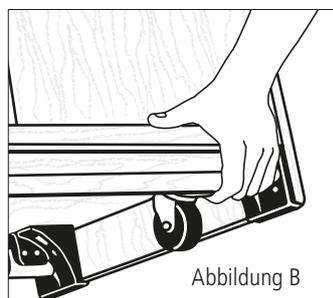

1. Ein Erwachsener steht an jedem Ende des Regals und zusammen kippen Sie das Möbel leicht zu einer Seite. Dadurch kann die Fußleiste umgeklappt werden.
2. Eine Person hält das Möbel gekippt, während die andere Person die Fußleiste in die gewünschte Position klappt. Ziehen oder drücken Sie dazu eine der Aussparungen an den Enden der Fußleiste (siehe Abbildung B).
3. Kippen Sie das Möbel leicht und wiederholen Sie den Vorgang für die andere Fußleiste.

### ⚠️ VORSICHT

- ▲ Das Umklappen der Fußleiste darf nur mit mindestens zwei Personen vorgenommen werden.
- ▲ Benutzen Sie beim Umklappen immer die Aussparungen an den Enden der Fußleiste.
- ▲ Geben Sie dem Möbel einen kleinen Schubs zur Seite, nachdem Sie die Rollen weggeklappt haben. Das Möbel steht nun sicher auf seinen Kunststoffgleitern.

## Zubehör

F779 Buchstützen

Zwei zusätzliche Fachtrenner zur Verwendung in der Wanne oder anderweitig.

## Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

**Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**