



Gebrauchsanleitung

H559 Kleiderständer

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Der Kleiderständer bietet Platz zum Aufhängen von Schürzen, Kostümen, Mützen, Taschen und zusätzlicher Kleidung. Für Kinder von 2 bis 8 Jahren.

⚠️ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

⚠️ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Der Kleiderständer ist nicht wetterfest.

Zusammenbau

Der Kleiderständer wird in zwei Teilen geliefert (siehe Abbildung A): Fuß und Pfosten. Befolgen Sie zum Zusammenbau des Kleiderständers die folgenden Schritte:

1. Stecken Sie das Ende des Pfostens mit dem Schlitz in den Fuß ein.
2. Fuß und Pfosten vorsichtig auf dem Boden aufklopfen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Pfosten sicher im Fuß steckt.

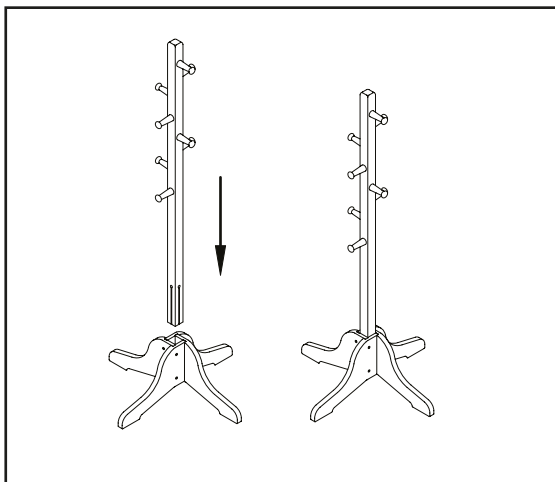


Abbildung A

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.