



# Gebrauchsanleitung

H561 Trockenwagen

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien

Der Trockenwagen bietet Platz für 20 kunststoffummantelte Drahtgitter und eine Tropfenfänger-Wanne der Größe A2. Die Abstände können angepasst werden, um das Trocknen von Papier oder Modellen/Bauten zu ermöglichen. Am Boden ist außerdem Platz für zusätzliche Drahtgitter.

### ⚠ ACHTUNG

▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

### ⚠ VORSICHT

▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Der Trockenwagen ist nicht wetterfest.

## Zusammenbau

Der H560 Trockenwagen wird in 2 Kartons geliefert

- 1 H562 Karton mit 10 Drahtgittern
- 1 H561 Karton mit dem Trockenwagen und einer Tropfenfänger-Wanne

**Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**

## Zubehör

10 zusätzliche Drahtgitter

## Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birke Multiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert. Die Drahtgitter sind kunststoffummantelt und die Tropfenfänger-Wanne ist aus Kunststoff.

## Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

## Mobilität

Es ist wichtig zu verstehen, wie man die Mobilitätsfunktion bedient, die auf folgende Weise leicht ein- und ausgeschaltet werden kann:

1. Mit je einer Person an jedem Ende das Möbel leicht nach hinten kippen, sodass die Fußleiste bewegt werden kann.
2. Eine Person hält das Möbel gekippt, während die andere Person die Fußleiste in die gewünschte Position klappt. Ziehen oder drücken Sie dazu eine der Aussparungen an den Enden der Fußleiste. (Abbildung A)

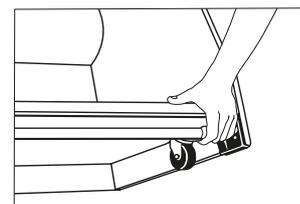


Abbildung A

### ⚠ VORSICHT

- ▲ Das Umklappen der Fußleiste darf nur mit mindestens zwei Personen vorgenommen werden.
- ▲ Benutzen Sie beim Umklappen immer die Aussparungen an den Enden der Fußleiste (Abbildung A).
- ▲ Schieben Sie das Möbel ein kleines Stück der Länge nach, nachdem Sie die Rollen weggeklappt haben, damit sie seitlich anliegen. Sie werden feststellen, dass das Möbel nun fest auf seinen Gleitfüßen steht.

## Instandhaltung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**