



Gebrauchsanleitung

Roomscapes Regale und Paneele

WICHTIG

Heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf


Mit Roomscapes Systemmöbeln können Sie Ihre Räume ganz einfach in kreative Lernlandschaften, Aktivitätsbereiche und Rückzugsräume verwandeln oder größere Raumteiler herstellen. Das System besteht aus Regalen und Paneelen, die einfach und sicher durch Pfosten miteinander verbunden (und wieder gelöst) werden können. Kein Werkzeug nötig!



So verbindet man Roomscapes Produkte sicher und stabil.

Mit der Möglichkeit, Ihren Raum selbst zu gestalten, geht die Verantwortung einher, dass alles sicher aufgebaut ist. Wegen der praktisch unbegrenzten Möglichkeiten, die das Roomscapes System bietet, muss immer auch gesunder Menschenverstand angewendet werden, damit Ihr Aufbau sicher ist. Hier sind einige wichtige Grundregeln, die beim Zusammenbau von Roomscapes Elementen zu befolgen sind. Bitte richten Sie sich nach diesen Regeln, ebenso wie nach allen Punkten, die unter ACHTUNG oder VORSICHT in dieser Gebrauchsanleitung für bestimmte Produkte aufgeführt sind.

Pfosten

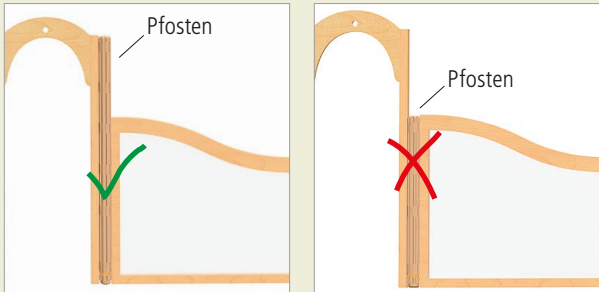


Ein Pfosten muss immer die gleiche Höhe besitzen wie das höchste Element, das mit ihm verbunden ist.


Wenn Sie Paneele auf Regale oder andere Paneele aufsetzen, um den Raumteiler höher zu machen, sollte die Gesamthöhe 122 cm nicht überschreiten.

Paneele und Bögen

Verbinden Sie niemals mehr als 2 Paneele miteinander, ohne sie auf eine der folgenden Weisen zu stabilisieren:

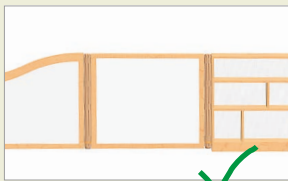


Fügen Sie ein Regal hinzu.

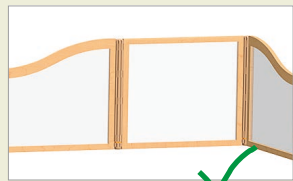

Erstellen Sie einen Winkel in der Reihe von Paneelen.



Verwenden Sie ein Paar Flügel (für Kunststoff-Pfosten) oder einen Paneelstabilisator mit der passenden Höhe.


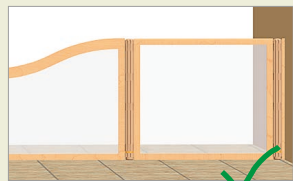


An einer Wand befestigen



- Paneele müssen immer an beiden Enden verbunden werden. (Siehe Abbildungen oben.)
- Niemals 122 cm Höhe überschreiten.
- Beenden Sie eine gerade Reihe von Paneelen nie mit einem einzigen Eckregal.
- Ein 61 oder 81 cm hohes Eckregal, das mit einem großen Torbogen oder einem Roomscapes Eingang verbunden ist, muss auch mit einem anderen Paneel, Regal oder Wand-Adapter verbunden sein.
- 122 oder 102 cm hohe Paneele dürfen NICHT durch 41 cm hohe Regale gestützt werden.
- Ein 41 cm hohes Regal, auf das ein Paneel aufgesetzt wurde, muss durch andere Regale oder Paneele gestützt werden.
- Zwei Eckregale können nicht zur Stabilisierung einer geraden Reihe von Paneelen verwendet werden.

Roomscapes Törchen

Törchen brauchen besonders viel Abstützung, um stabil und sicher zu sein.

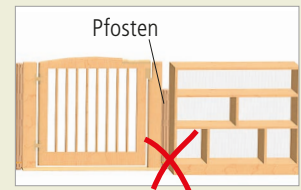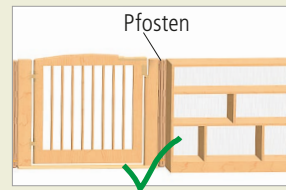


Die stützenden Pfosten müssen mindestens 81 cm hoch sein.

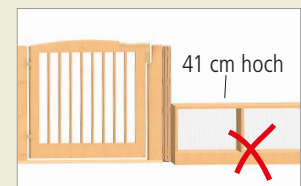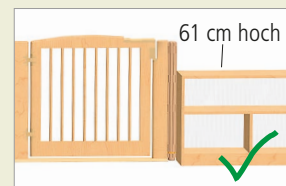

Verbundene Regale oder Paneele müssen mindestens 61 cm hoch sein.



Ein 61 oder 81 cm hohes Eckregal, das mit einem Roomscapes Törchen oder einem Kompakt-Törchen verbunden ist, muss auch mit einem anderen Paneel, Regal oder Wand-Adapter verbunden sein.

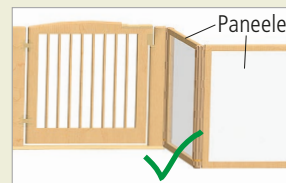

Paneele müssen in einem Winkel mit dem Törchen verbunden werden.*



63 cm breite Regale müssen in einem Winkel mit dem Törchen verbunden werden.*

*Ausnahme: Törchen und Kompakt-Törchen dürfen in einer geraden Linie mit einem Paneel oder einem 63 cm breiten Regal verbunden werden, jedoch nur, wenn die Scharnierseite mit einem mindestens 94 cm breiten Regal, einer Wand oder abgewinkelt stehenden Paneelen verbunden ist.

Verwendungsrichtlinien

Roomscapes eignet sich für Kinder einer weiten Altersspanne. Ihre Verwendung von Roomscapes muss den Anforderungen der einzelnen Kinder entsprechen, die sich unter Ihrer Aufsicht befinden.

⚠️ WARNUNG

- ▲ Diese Produkte sind dazu bestimmt, bei der Betreuung von Kindern eingesetzt zu werden, welche die Folgen ihrer Handlungen noch nicht abschätzen können. Beaufsichtigung ist daher stets erforderlich.

⚠️ VORSICHT


- ▲ Nur zur Verwendung in Innenräumen. Diese Produkte sind nicht wetterfest.

Sicherheitsinformationen

Mit der Möglichkeit, Ihren Raum selbst zu gestalten, geht die Verantwortung einher, dass alles sicher aufgebaut ist. Wegen der praktisch unbegrenzten Möglichkeiten, die das Roomscapes System bietet, muss immer auch gesunder Menschenverstand angewendet werden, damit Ihr Aufbau sicher ist. Hier sind einige wichtige Grundregeln, die beim Zusammenbau von Roomscapes Elementen zu befolgen sind. Bitte richten Sie sich nach diesen Regeln, ebenso wie nach allen Punkten, die unter WARNUNG oder VORSICHT in dieser Gebrauchsanleitung für bestimmte Produkte aufgeführt sind.

Mobilität

Bevor Sie Ihre Roomscapes Regale miteinander verbinden, sollten Sie sich mit der Mobilitätsfunktion vertraut machen:

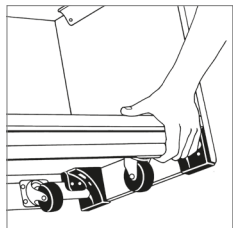

1. Ein Erwachsener steht an jedem Ende des Regals und zusammen kippen Sie das Möbel leicht zu einer Seite. Dadurch kann die Fußleiste umgeklappt werden.
2. Eine Person hält das Regal gekippt, während die andere Person die Fußleiste in die gewünschte Position klappt. Ziehen oder drücken Sie dazu eine der Aussparungen an den Enden der Fußleiste.

3. Kippen Sie das Möbel leicht und wiederholen Sie den Vorgang für die andere Fußleiste.

Hinweis: Bitte zuerst das Regal nach hinten kippen und die Rollen an der Vorderseite herausklappen, damit nichts aus dem Regal fällt. Beim Einklappen der Rollen zuerst das Regal nach vorne kippen und die Rollen an der Rückseite wegklappen.

⚠️ VORSICHT


- ▲ Verändern Sie die Position der Fußleisten nicht mit weniger als zwei Personen.
- ▲ Benutzen Sie beim Umklappen immer die Aussparungen an den Enden der Fußleiste.
- ▲ Schieben Sie das Möbel ein kleines Stück längswärts nachdem Sie die Rollen weggeklappt haben, damit sie seitlich anliegen. Das Möbel steht nun sicher auf seinen Kunststoffgleitern.

⚠️ WARNUNG

- ▲ 102 oder 122 cm hohe Möbel können umkippen, wenn sie seitwärts geschoben werden. Schieben Sie sie daher immer längs. Bewegen Sie sie nicht, wenn Kinder in der Nähe sind. Klappen Sie die Rollen nach dem Bewegen wieder weg.

Verbindung – Kunststoff-Pfosten

Die achteckigen Pfosten gibt es in 5 verschiedenen Längen.

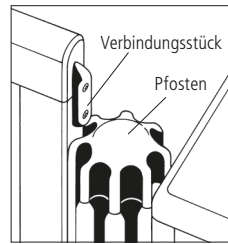


Der Pfosten ist so entworfen, dass er an die Verbindungsstücke passt, die an den Seiten oder Enden der meisten Roomscapes Elemente angebracht sind.

Der gelbe kindersichere Verschlussring am Fuß jedes Pfostens verhindert, dass die Kinder den Aufbau auseinandernehmen. Er verschließt sich automatisch, wenn das Ende des Pfostens auf dem Boden ist. Öffnen durch Drehen des Rings.

⚠️ WARNUNG


- ▲ Achten Sie beim Verbinden von zwei Möbeln mithilfe eines Roomscapes Pfostens stets darauf, dass der kindersichere Ring geschlossen ist.

So verbinden Sie ein Paneel mit einem anderen Paneel oder Regal:

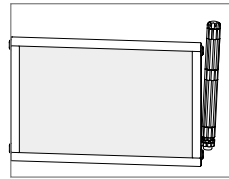


1. Richten Sie eine Nut des Pfostens an den Verbindungsstücken am Regal (oder Paneel) aus. (Dieses sollte sich schon in der gewünschten Position befinden.) Schieben Sie dann den Pfosten ganz nach unten, dass er die Verbindungsstücke fest greift. (Achten Sie auf den Klick des sich

schließenden Kindersicherungsring.) Überprüfen Sie, dass sowohl das obere als auch das untere Verbindungsstück erfasst ist.

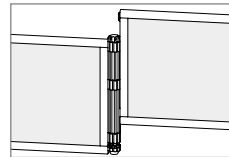


2. Richten Sie die Verbindungsstücke des nächsten Paneels an der Nut des Pfostens aus. Wählen Sie den gewünschten Winkel, aber befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien auf Seite 2.
3. Schieben Sie das Paneel nach unten, bis es am Pfosten einrastet. Überprüfen Sie, dass sowohl das obere als auch das untere Verbindungsstück erfasst ist. Ziehen Sie den Pfosten nach oben, um zu prüfen, dass der Kindersicherungsring geschlossen ist.

So verbinden Sie ein Regal mit einem anderen Regal:

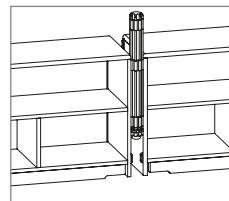

1. Die Fußleiste nach unten klappen (so dass die Rollen aus dem Weg sind).
2. Die Regale ungefähr in der gewünschten Position (gerade, 45° oder 90°) aufstellen, mit genug Abstand für den Pfosten.
3. Einen Pfosten auf die Verbindungsstücke beider Regale schieben. Stellen Sie sicher, dass bei beiden Regalen sowohl das obere als auch das untere Verbindungsstück erfasst ist. (Manchmal muss man die Regale ein wenig hin- und herschieben, um den Pfosten richtig einfügen zu können.)

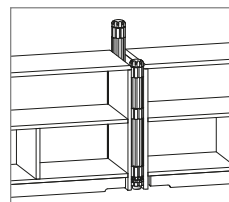

Überprüfen Sie, dass alle Verbindungsstücke fest von den Pfosten erfasst sind. Ziehen Sie die Pfosten nach oben, um zu prüfen, dass der Kindersicherungsring geschlossen ist.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Die Regale nicht anheben oder kippen. Dies könnte die Rollen in Bodenkontakt bringen.


So verändern Sie Ihren Roomscapes Aufbau:

Nehmen Sie die Elemente auseinander, indem Sie den kindersicheren Verschlussring drehen und dann den Pfosten hochziehen, bis er von den Verbindungsstücken freikommt.


Verbindung – Massivholz-Pfosten

Der Massivholz-Pfosten ist in fünf verschiedenen Längen und zwei Ausführungen erhältlich: gerade und mit Gelenk.

So verbinden Sie ein Paneel mit einem anderen Paneel oder einem Regal:

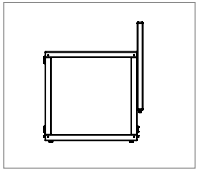


Richten Sie eine Nut des Pfostens am oberen Verbindungsstück des Regals oder Paneels aus. Halten Sie den Pfosten senkrecht und schieben Sie ihn nach unten, bis das untere Verbindungsstück erfasst wird. Schieben Sie den Pfosten dann nach unten, bis er auf dem Boden steht. Stellen Sie sicher, dass beide Verbindungsstücke erfasst sind.

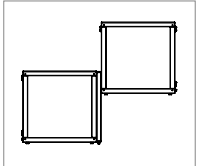

Richten Sie das untere Verbindungsstück des nächsten Paneels an der anderen Nut des Pfostens aus. Halten Sie das Paneel senkrecht und schieben Sie es nach unten, bis das obere Verbindungsstück erfasst wird. Schieben Sie das Paneel nach unten, bis es auf dem Boden steht. Stellen Sie sicher, dass beide Verbindungsstücke erfasst sind.

So verbinden Sie ein Regal mit einem anderen Regal:

Bringen Sie die Regale in die gewünschte Position und klappen Sie die versteckten Rollen ein. Schieben Sie den Pfosten nach unten, sodass er zuerst die oberen und dann die unteren Verbindungsstücke beider Regale erfasst. Schieben Sie den Pfosten nach unten, bis er auf dem Boden steht. Stellen Sie sicher, dass beide Verbindungsstücke erfasst sind.

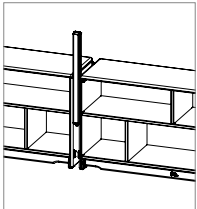

Wenn Sie mehr als zwei Elemente mit Massivholz-Pfosten verbinden möchten, verwenden Sie einen 4-fach-Adapter und fügen Sie an den zusätzlichen

Verbindungsstücken einen weiteren Pfosten an.

Roomscapes Regale

Klarsicht-, Spiegel- und Tafel-Cover sind für die meisten Regale mit Pinnwand-Rückseite erhältlich.

Feste Regale

Die Regalrückwände sind entweder aus Nylon-Flauschgewebe, das auf einen Polypropylenkern laminiert ist oder transparent, um einen lichtdurchlässigen Raumteiler zu schaffen.

Offene Regale

Der Regalinhalt kann von beiden Seiten erreicht werden, und die Erziehungskräfte können sehen, was auf der anderen Seite passiert

Verstellbare Regale

Die Regalböden aus Massivholz werden auf Kunststoffauflagen im Regal eingelegt. Ausfräsungen an der Unterseite des Regalbodens passen genau auf die Auflagen. Dies verhindert, dass ein Regalboden herausfällt, wenn das Regal versehentlich angestoßen wird.

So verändern Sie die Höhe eines Regalbodens:

1. Den Regalboden gleichmäßig anheben, bis er nicht mehr aufliegt.
2. Den Regalboden nach vorne aus dem Regal herausnehmen.
3. Nun den Regalboden in der gewünschten Höhe in das Regal schieben, bis die Auflagen in den Ausfräsungen sind.

⚠VORSICHT

▲ Versichern Sie sich, dass der Regalboden sicher auf den Auflegern sitzt.

Zusätzliche Regalböden

Zu jedem 61 cm hohen verstellbaren Regal oder Regalschrank gehört ein Regalboden.

Zu jedem 81 cm hohen verstellbaren Regal oder Regalschrank gehören zwei Regalböden.

Zu jedem 102 cm hohen verstellbaren Regal gehören drei Regalböden.

Zusätzliche Regalböden können bestellt werden.

Verschließbare Regalschränke



Alle Regalschränke mit Türen haben verstellbare Regalböden. Die Türen sind mit einer Kindersicherung versehen, um die Aufbewahrung von Gegenständen zu ermöglichen, die für Kinder unzugänglich sein sollten. Die Kindersicherung wird durch Drehen des Riegels um 90° nach links betätigt. Hierfür wird ein Kunststoffschlüssel mitgeliefert, obwohl jeder Schlüssel, jede Münze oder ein ähnlicher Gegenstand ebenfalls funktioniert.

Materialregale mit Präsentationsaufsätzen

Diese Regale gibt es in zwei Breiten. Sie haben eine gute Größe, um als Präsentationsfläche zu dienen. Whiteboard-Paneele sind für 61 cm oder 81 cm hohe Materialregale in beiden Breiten erhältlich.

⚠WARNUNG

▲ 2 Roomscapes Pfosten werden benötigt, um diese Display-Aufsätze und Paneele zu stabilisieren.

Materialregale

- Diese Regale eignen sich für alle gebräuchlichen 43 x 32 cm großen Boxen unterschiedlicher Höhe.
- Materialboxen sind in 2 Farben (beige, klar) und in 2 Größen erhältlich:
 - flach – 43 x 31 x 8 cm
 - tief – 43 x 31 x 15 cm
- Für Regale mit Herstellungsdatum ab Dezember 2016 gibt es auch tiefe und flache Materialkörbe aus Rattan.

⚠VORSICHT

▲ Tiefe Materialboxen können bei Regalen mit Herstellungsdatum ab Dezember 2016 auch durch große Holzkästen ersetzt werden. Sie haben die Maße 42 x 31 cm.

Fächerregale und Mehrzweckregale

- Kunststoffkästen sind in 2 Farben (beige, klar) und in 2 Größen erhältlich:
 - flach – 28 x 34 x 7,5 cm
 - tief – 28 x 34 x 15 cm
- Tiefe Kästen können durch mittlere Holzkästen ersetzt werden. Sie haben die Maße 27 x 33 cm.

Die Holz- und Kunststoffkästen sitzen auf leicht verstellbaren Fachböden, die in den Löchern seitlich im Regal einrasten.

Einsetzen eines Fachbodens:

1. Den Fachboden etwas schräg in das Regal schieben.
2. Die beiden Zapfen an der oberen Kante des Fachbodens in die entsprechenden Löcher der hölzernen Fächertrennwand einsetzen.
3. Dann die untere Kante des Fachbodens nach oben drücken, bis die Zapfen in die Löcher auf dieser Seite einrasten.

Herausnehmen eines Fachbodens:

1. Auf einer Seite den Fachboden hoch drücken, bis die beiden Zapfen aus den Löchern der seitlichen Fächertrennwand herauspringen.
2. Fachboden herausnehmen.

Display-Regal mit Kästen

Dieses Element besteht aus einem Fächerregal, einem Pinnwand-Paneel und zwei 122 cm hohen Roomscapes Pfosten.

Zusammenbau: Schieben Sie beide 122 cm Pfosten auf die hinteren Verbindungsstücke des Regals. Dann schieben Sie das Pinnwand-Paneel zwischen den Pfosten auf das Regal.

Entdeckerregal

Das untere Regal fasst 3 tiefe Kästen oder mittlere Holzkästen. Das mittlere Regal fasst 3 tiefe Kästen oder 4 kleine Holzkästen.

Bücherregale

Diese Bücherregale bieten eine ideale Ausstellungsfläche für jede Art von Büchern, groß oder klein, die nebeneinander, hintereinander und übereinander ausgelegt werden können. Massivholz-Regalböden auf der Rückseite können verwendet werden, um Bücher stehend aufzubewahren. Große Vorlesebücher können in dem Fach hinter der obersten Ausstellungsfläche aufrecht aufbewahrt werden.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen haben alle Bücherregalen nur die hinteren Verbindungsstücke.

⚠VORSICHT

▲ Verbinden Sie das große Bücherregal F776 immer mit Roomscapes oder stellen Sie es an eine Wand.

Bogenregale

Bogenregale ermöglichen harmonische 45° Winkel (oder 90°, 135°, 180°, etc. mit mehreren Regalen). Sie haben transparente Rückwände.

Eckregale

Eckregale können für einen sanften 90° Winkel in einer Reihe von Regalen verwendet werden. Sie können auch das Ende einer Regalreihe oder aus vier Eckregalen und acht Pfosten eine runde Insel bilden.

Eckkästen sind passend zu den Eckregalen entworfen.

⚠VORSICHT

▲ Das 81 cm hohe Eckregal F675 darf nicht freistehend gebraucht werden. Es muss mit einem anderen Roomscapes Möbel verbunden werden.

Füllstücke



Um zwei Regale in einer geraden Linie miteinander zu verbinden, verwenden Sie zwei Pfosten und ein gerades Füllstück zwischen den Regalen. Die Regale müssen nicht dieselbe Höhe haben, um die Verwendung des Füllstücks zu ermöglichen.

Wand-Adapter



Der Wandadapter stellt eine sichere Methode dar, einen Roomscapes Aufbau sicher an einer Wand zu befestigen.

Wandadapter müssen fest an einer Wand (oder an einem standfesten Gegenstand) angebracht werden.

Material für die Befestigung nicht im Lieferumfang. Bitte wählen Sie geeignetes Material entsprechend der Wandbeschaffenheit. Das untere Ende des Wand-Adapters **muss den Fußboden berühren**.

Roomscapes Flügel



Roomscapes Flügel können anstelle von Wandadapters oder Regalen gebraucht werden, um eine Reihe von Paneelen zu beginnen bzw. zu beenden. Sie können einer geraden Reihe von Paneelen (81 cm oder höher) Stabilität verleihen, indem Sie einen Satz Roomscapes Flügel mit jedem zweiten Paneel verbinden.

Zusammenbau:


1. Schieben Sie einen Pfosten auf die Flügel, sodass diese eine Einheit bilden.
2. Schieben Sie das Paneel von oben herab auf den Pfosten.

⚠VORSICHT

▲ Roomscapes Flügel müssen immer als Paar verwendet werden, um die Stabilität der Paneele zu gewährleisten.

Paneelstabilisator

Paneelstabilisatoren sind in vier verschiedenen Höhen erhältlich und haben einen integrierten Massivholz-Pfosten. Sie können verwendet werden, um 61, 81, 102 oder 122 cm hohe Paneele zu stabilisieren.

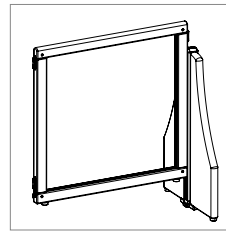

Zusammenbau:

Schieben Sie das Paneel senkrecht in den Paneelstabilisator. Stellen Sie sicher, dass beide Verbindungsstücke erfasst sind und schieben Sie es dann bis auf den Fuß des Stabilisators.

Roomscapes Paneele

Pinnwand-Paneele sind vielseitig verwendbar. Klettmaterial oder Flanell kann an der flauschigen Oberfläche haften. Beide Seiten dieser Paneele können zum Anheften von Bildern oder Nachrichten genutzt werden.

Bücherwand-Paneele können mit anderen Roomscapes Elementen verbunden oder direkt an die Wand geschraubt werden.

Wellenpaneele bilden eine sanfte Verbindung von einer Höhe zu einer anderen.

Klarsicht-Paneele sind sichere physische Begrenzungen, die den Raum nicht dunkel machen.

Transparente Paneele lassen natürliches Licht durch den Gruppenraum scheinen und erlauben unaufdringliche Beaufsichtigung.

Reisgras-Paneele haben eine Zwischenschicht aus echtem Reisgras, um Natur in den Gruppenraum zu bringen.

Rollenspiel-Paneel

Um die Gardinen zum Reinigen abzunehmen, lösen Sie die zwei Schrauben an einer der Befestigungen für die Gardinenstange und nehmen die Gardinen von der Stange.

Bambus-Paneele

Bambus-Paneele bestehen aus Bambusmatten, die auf einen robusten Kunststoffkern laminiert sind.

Bogenpaneelle

Diese Paneele sind gebogen und ermöglichen dadurch, Bereiche ohne rechte Winkel zu gestalten. In Verbindung mit dem Stoffdach des Bärenhauses und den Zweigen können Rückzugsräume eingerichtet werden.

Verstellbares Paneel

Die Breite dieses Paneels kann von 61 cm bis 94 cm verändert werden, um Lücken in einem Roomscapes Aufbau zu schließen. Verbinden Sie den Rest Ihres Aufbaus miteinander, dann stellen Sie das verstellbare Paneel auf die richtige Breite ein und schieben Sie es auf die Pfosten.

⚠VORSICHT


- ▲ Das verstellbare Paneel sollte nicht direkt neben einem Törchen, einem großen Torbogen mit Törchen oder einem großen Torbogen verwendet werden.
- ▲ Bücherwand-Paneele müssen sicher an der Wand befestigt werden, wenn sie nicht an jedem Ende mit einem anderen Roomscapes Element, einem Paar Roomscapes Flügel oder einem Paneelstabilisator verbunden sind. Material für die Befestigung nicht im Lieferumfang. Bitte wählen Sie geeignetes Material entsprechend der Wandbeschaffenheit. Ein kompetenter Handwerker oder Hausmeister sollte die Befestigung vornehmen.

Baldachin-Set


Das Baldachin-Set beinhaltet zwei Seitenteile, drei hölzerne Querstreben und ein Stoffdach.

Der Baldachin kann mit jedem Roomscapes Regal verbunden werden, das 124 cm breit und 61 cm hoch ist.


Zusammenbau:

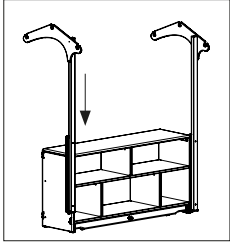

1. Verbinden Sie die beiden Seitenteile mit dem Regal. Die Baldachin-Giebel müssen sich mittig über dem Regal befinden (Sperrholz-Giebel an der Außenseite der Pfosten).

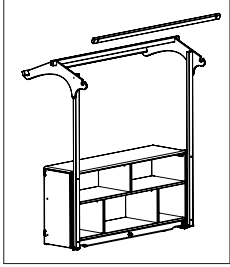

2. Setzen Sie die drei Querstreben so auf die Seitenteile, dass die Kerben in den Querstreben in den Schlitzen der Seitenteile liegen.

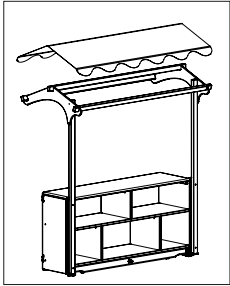

3. Legen Sie das Stoffdach über die Querstreben und befestigen Sie es an den Klettverschlüssen der beiden äußeren Querstreben.

Rückzugsräume

Richten Sie einen Rückzugsraum für kleine Kinder ein, indem Sie kleine Bögen und Bambus-Bogenpaneele verwenden. Wenn Sie Roomscapes Äste hinzufügen, können Sie Stoffe über einen Bereich drapieren.

Verwendung von Ästen

Mit Ästen können Sie Textilien in Ihrem Raum verwenden, auch wenn Sie nichts an den Wänden anbringen können. Sie ersetzen einen 61 oder 81 cm hohen Roomscapes Pfosten. Stellen Sie sicher, dass die Konstruktion stabil ist.

⚠️ WARNUNG

- ▲ Stoffe oder andere Materialien, die so über die Äste drapiert werden, dass Kinder daran ziehen können, können eine Kippgefahr verursachen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass alle Aufstellungen von Regalen und Paneelen mit Ästen standfest sind.

Bögen, Törchen, Eingänge

Die Törchen, der Eingang und der große Torbogen eignen sich dafür, Erziehungs-kraften Zugang zu Bereichen zu ermöglichen, die mit Roomscapes unterteilt sind.

⚠️ VORSICHT

Die folgenden Punkte müssen eingehalten werden, um einen sicheren Aufbau zu gewährleisten:

- ▲ Alle Törchen, große Torbögen und Eingänge müssen auf beiden Seiten mit mindestens 81 cm hohen Roomscapes Pfosten an der Wand oder an Möbeln befestigt werden. Verwenden Sie Wand-Adapter, wo erforderlich.
- ▲ Roomscapes Regale, die mit einem Törchen, großen Torbogen oder Roomscapes Eingang verbunden sind, müssen mindestens 94 cm lang sein oder in einem Winkel verbunden sein.

- ▲ Paneele müssen in einem Winkel mit dem Törchen verbunden werden.

- ▲ Paneele müssen in einem Winkel zu der Schwelle des Törchens verbunden sein.

- ▲ Falls ein 61 oder 81 cm hohes Eckregal mit einem Törchen, großen Torbogen oder Eingang verbunden ist, muss das Eckregal mit einem anderen Paneel oder Regal verbunden werden, oder mit einem Wandadapter.

- ▲ Der große Torbogen muss korrekt zusammengebaut sein. Bitte befolgen Sie die dem Torbogen beiliegende Anleitung.

- ▲ Das verstellbare Paneel sollte nicht direkt neben einem Törchen, einem Eingang oder einem großen Torbogen verwendet werden.

- ▲ Das breitenverstellbare Törchen-Kit darf nicht mit einem Roomscapes Eingang verwendet werden.

Torbögen und Torbogen-Paneele

Das Torbogen-Paneel ist wie ein Fenster über einem kleinen transparenten Paneel. Bögen bilden kindgerechte Eingänge. Mit einem 61 cm hohen Bogen auf einem 61 oder 41 cm hohen Regal können Sie ein hübsches Fenster erschaffen.

Cover für Regale und Paneele

Klarsicht-Cover, Spiegel-Cover und Tafel-Cover gibt es für die meisten Größen von Pinnwand-Paneeelen und Roomscapes Regalrückwänden. Diese Cover sind an den Rändern mit Klettstreifen versehen, mit denen sie an den Pinnwänden bzw. den Regalrückwänden befestigt werden können.

Klarsicht-Cover passen genau auf die entsprechenden Regale oder Paneele. Dies verhindert, dass Kinder sie abnehmen. Um ein Klarsicht-Cover zu entfernen, verwenden Sie bitte die kleine Aussparung in einer der Ecken.

Nur Qualitätskreide mit dem Tafel-Cover verwenden. Billige Kreiden enthalten harte Bestandteile, welche die Wandtafel schnell zerkratzen können, und Tonbinder, die in Verbindung mit Wasser die Wandtafel verschmieren können.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Prüfen Sie die Pfosten, um sicherzustellen, dass alle kindersicheren Verschlussringe funktionsfähig und arretiert sind. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt

Reinigung

Teile aus Holz: mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Alle Kunststoffteile und Spiegel-Cover: Mit einem weichen, feuchten Tuch oder einem Fensterleder abstauben. Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser.

⚠️ VORSICHT

- ▲ **Keine** scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Baldachin: Nur Handwäsche. Nicht in der Maschine waschen. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und warmes Wasser. Material gut ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

Flauschgewebe an Pinnwand-Paneeelen und Regalrückwänden: Reinigen Sie Flecken mit einem gewöhnlichem Haushaltsreiniger. Hartnäckige Flecken können mit Schaum-Polsterreiniger entfernt werden.

Tafel-Cover: Gelegentlich mit einer Lösung aus warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwischen. Keine starken alkalischen Reiniger verwenden.

Gardinen des Rollenspiel-Paneels: Diese können zum Waschen abgenommen werden (siehe Rollenspiel-Paneel auf Seite 5). Die Gardinen sind maschinenwaschbar.

Klarsicht- und transparente Paneele sowie Klarsicht-Cover: Mit einem weichen, feuchten Tuch oder einem Fensterleder abstauben. Waschen mit Geschirrspülmittel und viel lauwarmem Wasser. Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch und üben Sie nur leichten Druck aus. Mit klarem Wasser abwischen und mit einem feuchten Tuch oder Fensterleder trocken tupfen. KEINE Fensterreinigungssprays, Küchenscheuermittel oder scharfen Lösungsmittel wie Isopropylalkohol verwenden.

Whiteboard-Paneele können mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden.

Wenn die Farbe zu sehr angetrocknet ist, reiben Sie die Tafel zunächst mit einem trockenen Tuch ab und verwenden Sie dann einen vom Hersteller Ihrer Whiteboard-Marker empfohlenen Reiniger oder einen nicht scheuernden Allzweckreiniger. Zu viel Wasser kann den Lack der hölzernen Teile beschädigen.

Scheuernde Reinigungsmittel beschädigen die Oberfläche des Whiteboards. Stahl-Magnete können das Whiteboard beschädigen.

Aufbewahrung

Wenn Sie Roomscapes Produkte einlagern möchten, beachten Sie, dass sie aus Holz sind und an einem trockenen Ort aufbewahrt werden müssen.

Konstruktion

Verbindungen sind verzapft und mit verzinkten Schrauben verschraubt.

Regalrückwände und Pinnwand-Paneele bestehen aus Nylon-Flauschgewebe, das auf einen Polypropylenkern laminiert ist.

Regale und Paneele sind aus massivem Hartholz, mit einem klaren Lack.

Spiegel-, Tafel- und Klarsicht-Covers sind aus robustem, flexiblem Kunststoff.

Das Whiteboard-Paneel besteht aus einem Polypropylenkern mit je einer Seite aus emailliertem Stahl und Nylon-Flauschgewebe.

Bambus-Paneele bestehen aus Bambusmatten, die auf einen Kunststoffkern laminiert sind.

Klarsicht-Paneele bestehen aus PETG.

Transparente und Reisgras-Paneele sind aus PETG.

Der Baldachinstoff besteht aus 100% Polyester.

Der Überwurf ist aus robustem, schwer entflammablem, feinmaschigem Netzgewebe. Er entspricht der Norm EN71-2.

Veränderungen durch den Benutzer

Wir erkennen an, dass einige Benutzer von Veränderungen, die am Einsatzort gemacht werden, profitieren können. Allerdings können wir für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings

Fast alle unsere Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.



