



# Gebrauchsanleitung

C704, C705, C714, C715 Kostümgarderobe mit Bögen

## WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

## Verwendungsrichtlinien

Für Kreativ- und Rollenspiel. Die Kostümgarderobe mit Bögen ist für die Altersgruppe von 3–5 Jahren geeignet. Die kleine Kostümgarderobe mit Bögen ist für die Altersgruppe von 2–4 Jahren geeignet.

### ⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich. Achten Sie beim Montieren und Demontieren der Bögen darauf, dass keine Kinder in der direkten Umgebung sind.
- ▲ Die Bögen sind nur zur Verwendung mit den Kostümgarderoben geeignet.

### ⚠ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Die Kostümgarderoben und Bögen sind nicht wetterfest.

Das Produkt besteht aus folgenden Komponenten, abhängig davon, was Sie bestellt haben:

**C700** Kostümgarderobe mit Bögen besteht aus:

- **C705** Kostümgarderobe, 3 tiefe Materialboxen und 3 flachen Kästen.
- **C706** Bogen-Set mit zwei Bögen und Überwurf

**C710** Kleine Kostümgarderobe mit Bögen besteht aus:

- **C715** Kleine Kostümgarderobe
- **C716** Kleines Bogen-Set mit zwei Bögen und Überwurf

Der Überwurf ist in 3 verschiedenen Farben erhältlich: C707 Oliv, C708 Azur und C709 Sand. **Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.**

## Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.

Der Überwurf kann bei 40°C in der Waschmaschine gewaschen werden.

## Konstruktion

Die Kostümgarderobe ist aus massivem Birkenholz hergestellt, das mit kindersicherem Wasserlack geschützt ist.

Die Bögen sind aus Birkenperrholz und massivem Birkenholz hergestellt.

Der Überwurf ist aus robustem, schwer entflammbarem, feinmaschigem Netzgewebe. Er entspricht der Norm EN71-2.

**So bewegen Sie die Kostümgarderobe:**

Die Mobilitätsfunktion kann einfach aktiviert und deaktiviert werden.

1. Ein Erwachsener steht an jedem Ende des Möbels, und zusammen kippen Sie es leicht nach einer Seite.
2. Eine Person hält das Möbel leicht gekippt, während die andere die Fußleiste in die gewünschte Stellung klappt. (Abbildung A)
3. Kippen Sie das Möbel leicht zur anderen Seite und wiederholen Sie den Vorgang für die andere Fußleiste.

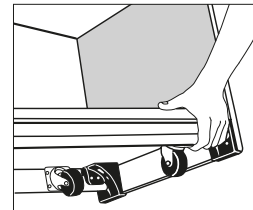


Abbildung A

### ⚠ VORSICHT

- ▲ Verändern Sie die Position der Fußleisten nur mit mindestens zwei Personen.
- ▲ Benutzen Sie beim Umklappen immer die Aussparungen an den Enden der Fußleisten. (Abbildung A)
- ▲ Geben Sie dem Möbel einen kleinen Schubs längswärts, nachdem Sie die Rollen weggeklappt haben. Sie werden merken, wie sich das Möbel etwas setzt und dann sicher auf seinen Gleitfüßen steht.

### ⚠ ACHTUNG

- ▲ Die Kostümgarderobe kann kippen, wenn sie seitwärts gerollt wird. Schieben Sie sie daher immer längs. Bewegen Sie sie nicht, wenn Kinder in der Nähe sind. Klappen Sie die Rollen nach dem Bewegen wieder weg.

## Befestigen der Bögen:

Stecken Sie das Verschlussstück des Bogens in eines der Öffnungen im Deckel der Kostümgarderobe. Um den Bogen herauszunehmen, drücken Sie die beiden Kunststoffflaschen des Verschlussstücks zusammen und heben Sie den Bogen aus der Garderobe heraus. (Abbildung B)

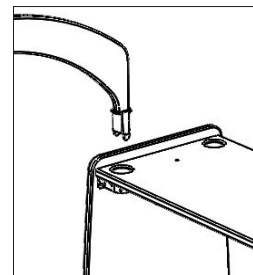


Abbildung B

## Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

## Veränderungen durch den Benutzer

Wir erkennen an, dass einige Benutzer von Veränderungen, die am Einsatzort gemacht werden, profitieren können. Allerdings können wir für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, keine Verantwortung übernehmen.

## Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

**Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**